Trend L233

Bedienungsanleitung

swisscom fixnet

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen 4

1. Telefon in Betrieb nehmen
1.1 Verpackungsinhalt 5
1.2 Geräteübersicht Mobilteil 6
1.3 LCD Display des Handapparates 7
1.4 Anschliessen der Basisstation 8
1.5 Laden des Handapparates 8

2. Grundlagen der Bedienung
2.1 Standby 9
2.2 Extern anrufen 9
2.3 Intern anrufen 10
2.4 Anrufe annehmen 11
2.5 Ruftonlautstärke 11
2.6 Hörerlautstärke 11
2.7 Freisprechmodus 11
2.8 Mikrofon-Stummschaltung 12

3. Das Telefonbuch benutzen
3.1 Anrufen aus dem Telefonbuch 12
3.2 Nummern speichern 12
3.3 Nummern bearbeiten 13
3.4 Einträge löschen 13

4. Handapparat
4.1 Ruftonlautstärke 14
4.2 Einstellen des Ruftones 14
4.3 Alarmtöne 15
4.4 Gesprächsdauer 16
4.5 Handset Label (Bitte schauen Sie unter «Ändern des Namens des Handapparates» nach) 16
4.6 Automatische Rufannahme 16

5. Basisstation
5.1 Ruftonlautstärke 17
5.2 Ruftonmelodie 17
5.3 Rufsperre 17
5.4 PIN Code 18
5.5 Handapparat abmelden 19
5.6 Fabrikeinstellungen 19
5.7 Recall 19
5.8 Wahlwiederholung 20

6. Zusätzliche Funktionen
6.1 Paging 20
6.2 Niedriger Energie Modus 20
6.3 Anrufe weiterleiten 21
6.4 Konferenzschaltung 21
6.5 Basisstation auswählen 21
6.6 Raumüberwachung 22
6.7 Tastensperre 22
6.8 Anmeldung – Zusätzliche Handapparate verwenden 23
6.9 Ändern de Namens des Handapparates 23
6.10 Sprache auswählen 24

7. Anrufbeantworter
7.1 ANS1 aufzeichnen und abspielen 25
7.2 AUF NA2 aufzeichnen und abspielen 25
7.3 Anrufbeantworter Ein/Aus 26
7.4 Modus des Anrufbeantworters einstellen 26
7.5 Verzögerte Anrufbeantworter-Aktivierung 26
7.6 Memo aufzeichnen und abspielen 27
7.7 SOS-Code und Anruffilter 28
7.8 PIN-Code für Fernabfrage des Anrufbeantworters 29
7.9 Tasten für die Steuerung des Anrufbeantworters 31

8. Anhang
Fabrikeinstellungen Handapparat und Basisstation 32

9. Garantie / Reparatur / Wartung 33

Dieses Telefon ist nicht für Notrufe bestimmt, wenn der Strom ausfällt. Treffen Sie alternative Vorbereitungen für den Zugang zu den Bereitschaftsdiensten

Sicherheitsinformationen

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeit.
- Um elektrischen Schlag zu verhindern, öffnen Sie nicht den Handapparat oder die Basisstation.
- Vermeiden Sie metallische Kontakte (z.B. Metallclips, -schlüssel) zwischen den Batterie- und Aufladekontakten.
- Lesen Sie die Markierung auf dem Netzgerät für den Hauptstrom, der für dieses Telefon angefordert wird.
- Es gibt eine geringfügige Wahrscheinlichkeit, dass das Telefon durch einen Blitzeinschlag beschädigt werden könnte. Es wird empfohlen, dass Benutzer das Telefon während eines Gewitters, von Strom- und Telefonnetz trennen.
- Folgen Sie den lokalen Regelungen betreffend der Entsorgung Ihrer Verpackungsmaterialien, defekten Akkus und benutzten Telefone. Wo möglich recyclen Sie jene Materialien.
- Der Handapparat benötigt zwei NiMH Akkus, Grösse AAA.

Da das Telefon mit Funksignalen zwischen Basisstation und Handapparat arbeitet, können Träger von Hörgeräten Störungen in Form von Summengeräuschen erfahren.

Dieses Telefon sollte nicht von Personen mit Herzschrittmachern oder in der Nähe von medizinischen Überwachungsgeräten benutzt werden.

Ihr Telefon kann elektrische Ausrüstung wie Anrufbeantworter, Fernsehapparate und Radios, Radiouhren und Computer stören, wenn es zu nahe plaziert wird. Es wird empfohlen, dass Sie die Basisstation mindestens einen Meter entfernt von solchen Geräten aufstellen.

1. Telefon in Betrieb nehmen

1.1 Verpackungsinhalt

In der Verpackung sind enthalten

Handapparat

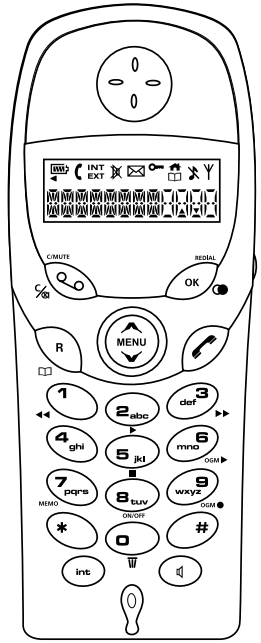

Gürtelclip

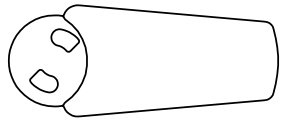

Basisstation

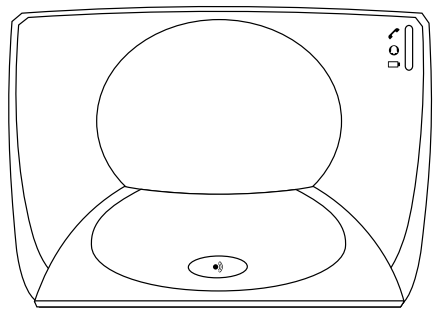

Netzgerät

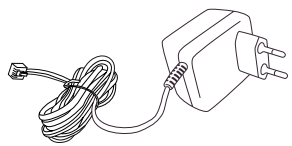

Telefonkabel

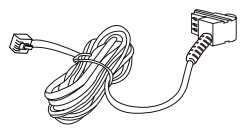

Akkus
NiMH, 1.2V 650mAh 2x,
AAA Grösse

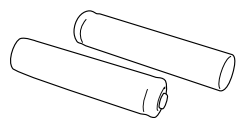

1.2 Geräteübersicht Mobilteil

Ihr Telefon

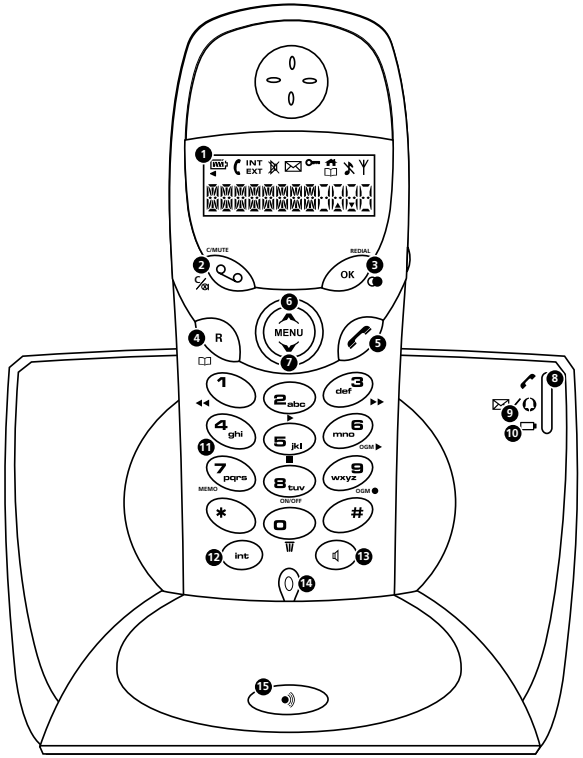

1 LCD Display
2 Taste Löschen / Stumm / Anrufbeantworter
3 Taste Ein / Aus / Bestätigung / Wiederwahl
4 Telefonbuch / Recall
5 Taste Telefon
6 Taste nach oben / Menu / Lautstärke
7 Taste nach unten / Menu / Lautstärke
8 In Betrieb
9 Ankommender Ruf / AB Ein
10 Laden
11 Wahl Tasten
12 Taste Intercom
13 Taste Freisprecheinrichtung
14 Mikrofon
15 Taste Paging

1.3 LCD Display des Handapparates

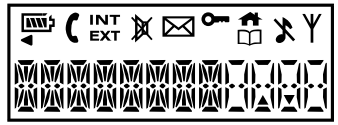

Zeichen	Beschreibung
Akku	Zeigt den aktuellen Ladezustand an: • Leere Zelle – Akku ist leer. • Akku mit 4 Balken – Akku ist voll geladen. • Blinkende Balken (von links nach rechts) – Akku ist am laden.
Zusätzliche Zeichen	◀ Angezeigte Nummern enthalten mehr als 12 Zeichen, die letzten 12 Zeichen werden angezeigt.
Externer Anruf	EXT Benutzer ruft einen externen Partner auf.
Interner Anruf	INT Benutzer ruft einen internen Partner auf.
Konferenz	INT EXT Benutzer spricht mit einem externen und einem zweiten internen Benutzer.
Externer Ruf	EXT Blinkend – Ein externer Ruf kommt an. Leuchtet – Verbindung ist aufgebaut.
Interner Ruf	INT Blinkend – Ein interner Ruf kommt an. Leuchtet – Verbindung ist aufgebaut.
Stummschaltung	Mikrophon ist stummgeschaltet.
Nachricht	Neue Nachricht im Anrufbeantworter
Tastensperre	Die Tasten des Handapparates sind gesperrt.
Menu	Benutzer ist im Menu-Modus.
Telefonbuch	Benutzer befindet sich im Telefonbuch.
Rufton aus	Der Rufton des Handapparats ist ausgeschaltet.
Verbindungsanzeige	Leuchtet – Verbindung zur Basisstation ist normal Blinkt – Verbindung zur Basisstation ist schwach.

1.4 Anschliessen der Basisstation

1. Plazieren Sie ihre Basisstation am gewünschten Ort.
2. Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Stecker hinten an der Basisstation und Ihrer Telefonsteckdose.
3. Verbinden Sie das Netzgerät mit dem Stecker hinten an der Basisstation und einem Stromanschluss.
4. Legen Sie die 2 NiMH AAA Akkus (enthalten) entsprechend ihrer Polarität in das Akkufach des Handapparates.
5. Schliessen Sie den Akkufachdeckel vorsichtig.
6. Bei der ersten Inbetriebnahme stellen Sie Ihren Handapparat in die Basisstation und lassen Sie die Akkus volle 14 Stunden laden, bevor Sie das Gerät benützen.

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzgerät. Netzgeräte mit anderer Polarität oder Spannung können Ihr Telefon beschädigen.

Netzgerät Modell Nr.: SAP-Nr. 71718
Input: 230 VAC 50 Hz
Output: 7 VDC 300 mA und 7 VAC 150 mA

FALLS SIE ANDERE AKKUTYPEN VERWENDEN, KÖNNEN DIESE EXPLODIEREN. Verwenden Sie nie nicht-wiederaufladbare Batterien; verwenden Sie die mitgelieferten empfohlenen Akkutypen. NiMH Akkus müssen in Übereinstimmung mit anwendbaren Abfallbeseitigungregelungen entledigt werden.

1.5 Laden des Handapparates

Falls Sie eine leere Akkuzelle sehen, müssen die Akkus geladen werden. Stellen Sie den Handapparat in die Basisstation um die Akkus zu laden. Die Akkuladeanzeige wird stetig leuchten.

Um sicherzustellen, dass der Handapparat immer voll geladen ist, gewöhnen Sie sich daran den Handapparat, bei Nichtgebrauch, zum laden in die Basisstation zu stellen.

2. Grundlagen der Bedienung

2.1 Standby

Wenn der Handapparat nicht in Gebrauch ist, zeigt das LCD den Namen., die Handapparate-Nr., und alle anwendbaren Symbole (z. B. Akku, Verbindungsanzeige).



2.2 Extern anrufen

Einen Anruf machen
- Drücken Sie die Taste **Telefon** und warten Sie auf das Freizeichen.
- Das Symbol EXT auf dem Handapparat leuchtet auf.
- Wählen Sie die gewünschte Nummer.

Einen Anruf beenden
- Drücken Sie die Taste **Telefon.**

Wahlvorbereitung

Einen Anruf machen
- Wählen Sie die gewünschte Nummer.
- Um eine falsch eingegebene Ziffer zu löschen, drücken Sie die Löschtaste **C.**
- Drücken Sie die Taste **Telefon.**
- Das Telefon baut die Verbindung auf, und wählt die eingegebene Nummer.

Einen Anruf beenden
- Drücken Sie die Taste **Telefon.**

Wahlwiederholung

Einen Anruf machen
- Drücken Sie die Taste **OK** und das LCD wird die letzte gewählte Nummer anzeigen.
- Drücken Sie die Taste **Menu** um die letzten 10 Nummern zu sehen.
- Drücken Sie die Taste **Telefon.**
- Das Telefon baut die Verbindung auf, und wählt die eingegebene Nummer.

Einen Anruf beenden
- Drücken Sie die Taste **Telefon.**

Eine Pause für Haustelefonzentralen einfügen

Drücken Sie lange **#**, wird eine Pause von 3 Sekunden eingefügt. **«P»** wird auf dem Display angezeigt.

2.3 Intern anrufen

Wenn mehr als ein Handapparat an der gleichen Basisstation registriert ist, können Sie interne Anrufe machen.

Einen Anruf machen
- Drücken Sie die Taste **Intercom.**
- Das Symbol INT auf dem Handapparat leuchtet auf.
- Wählen Sie die gewünschte registrierte Handapparate Nummer.

Einen Anruf beenden
- Drücken Sie die Taste **Telefon.**

Wahlvorbereitung

Einen Anruf machen
- Wählen Sie die gewünschte Handapparate Nummer.
- Drücken Sie die Taste **Telefon.**
- Der Anruf erfolgt.

Einen Anruf beenden
- Drücken Sie die Taste **Telefon.**

HINWEIS: Wenn während eines internen Rufes ein externer Ruf erfolgt, hören Sie kurze Beeptöne. Das Symbol des Handapparates blinkt.

2.4 Anrufe annehmen

Wenn ein externer Anruf erfolgt, läuten die Basisstation und alle Handapparate. Das Symbol EXT leuchtet auf dem Handapparat auf. Bei einem internen Anruf leuchtet das INT des gerufenen Handapparates.

Handapparat auf der Basisstation

- Nehmen Sie den Handapparat von der Basisstation, und der Anruf wird angenommen.
- Sie haben die Möglichkeit *AUTO ANT* auszuschalten, so dass Sie die Taste **Telefon** drücken müssen um den Anruf anzunehmen. (Details sehen Sie bitte unter «Automatische Rufannahme» nach.)

Handapparat nicht auf der Basisstation

- Drücken Sie die Taste **Telefon** um den Anruf anzunehmen.

2.5 Ruftonlautstärke

Währendem ein Apparat läutet können Sie mit die Taste **Menu** die Ruftonlautstärke erhöhen oder verringern.

2.6 Hörerlautstärke

Während eines Gespräches können Sie mit die Taste **Menu** die Hörerlautstärke einstellen. Sie können zwischen 5 Stufen auswählen: *RUF LAUT1* bis *RUF LAUT5*.

2.7 Freisprechmodus

- Drücken Sie die Taste **Freisprecheinrichtung** um den Freisprechmodus während eines Gespräches einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste **Freisprecheinrichtung** erneut um in den normalen Modus zurückzuwechseln.
- Wenn Sie telefonieren drücken Sie die Taste **Telefon** oder **Freisprecheinrichtung** um einen externen oder internen Anruf zu machen oder anzunehmen.
- Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste **Telefon.**

2.8 Mikrofon-Stummschaltung

Während eines Gesprächs können Sie mit der Löschtaste **C** das Mikrofon ausschalten. Dabei leuchtet das Symbol auf. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie die Löschtaste **C** ein zweites mal.

3. Das Telefonbuch benutzen

3.1 Anrufen aus dem Telefonbuch

Einen Anruf machen
- Drücken Sie die Telefonbuchtaste **R,** leuchtet das 🕮 Symbol auf.
- Mit der Taste **Menu** wählen Sie die gewünschte Nummer.
- Mit den Zifferntasten können Sie direkt zu einem Eintrag springen. Zum Beispiel, wenn Sie im Telefonbuch sind, können Sie Stefans Nummer erreichen, indem Sie 4x auf die Taste **7** drücken.
- Drücken Sie die Taste **Telefon.**
- Sie werden mit der gewählten Nummer verbunden.

Einen Anruf beenden
- Drücken Sie die Taste **Telefon**.

3.2 Nummern speichern

- Sie können bis zu 40 Einträge speichern.
- Um einen Eintrag zu speichern, drücken Sie die Taste **nach oben** um in den Menu-Modus zu gelangen. Drücken Sie die Taste **Menu** bis der Handapparat *TEL BUCH* anzeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Der Handapparat zeigt *SPEICHER*.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Auf dem Display erscheint *NAME?*
- Benutzen Sie die alphanumerische Tastatur um den Namen der zu speichernden Nummer (max. 8 Zeichen) einzugeben.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Auf dem Display erscheint *NUMMER?*
- Geben Sie die Telefonnummer (max. 18 Zeichen) ein. Das ◄ Symbol leuchtet auf, wenn mehr als 11 Ziffern eingegeben sind.
- Drücken Sie die Taste **OK** um die Nummer zu speichern.

Um den *SPEICHER* Modus zu verlassen
- Drücken Sie die Löschtaste **C.**

3.3 Nummern bearbeiten

- Um einen Eintrag zu bearbeiten, drücken Sie die Taste **nach oben** um in den Menu-Modus zu gelangen. Drücken Sie die Taste **Menu** bis der Handapparat *TEL BUCH* anzeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Drücken Sie die Taste **Menu** bis der Handapparat *AENDERN* anzeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Das Display zeigt die Einträge des Telefonbuches in alphabetischer Reihenfolge.
- Drücken Sie die Taste **Menu** um den gewünschten Eintrag zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **OK** um diesen Eintrag zu bearbeiten.
- Auf dem Display erscheint der Name des Eintrages mit dem Cursor rechts daneben.
- Drücken die Löschtaste **C** Sie um Buchstaben zu löschen, welche Sie ändern möchten.
- Benutzen Sie die alphanumerische Tastatur um die Änderungen vorzunehmen.
- Drücken Sie die Taste **OK.** Auf dem Display erscheint die Nummer.
- Drücken Sie die Löschtaste **C** um Ziffern zu löschen und geben Sie die Nummer neu ein.
- Drücken Sie die Taste **OK** um die Änderungen zu bestätigen.
- Der Handapparat kehrt in den *AENDERN* Modus zurück.
- Um den *AENDERN* Modus zu verlassen, drücken Sie die Löschtaste **C.**

3.4 Einträge löschen

Einen einzelnen Eintrag löschen
- Im *TEL BUCH* Menu drücken Sie die Taste **Menu** bis der Handapparat *ENTFER* anzeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Das Display zeigt die Einträge des Telefonbuches in alphabetischer Reihenfolge.
- Drücken Sie die Taste **Menu** um den gewünschten Eintrag zu wählen.
- Wenn der Eintrag gefunden wurde, drücken Sie die Taste **OK.**
- Das Display zeigt die Nummer des Eintrages an.
- Drücken Sie die Taste **OK** um zu bestätigen.
- Auf dem Display erscheint *BESTAET*.
- Drücken Sie die Taste **OK** um den Eintrag zu löschen.
- Der Handapparat zeigt *ENTFER* an.
- Drücken Sie die Taste **OK** um einen anderen Eintrag zu löschen.
- Um den *ENTFER* Modus zu verlassen, drücken Sie die Löschtaste **C.**

Alle Einträge im Telefonbuch löschen
- Im *TEL BUCH* Menu drücken Sie die Taste **Menu** bis der Handapparat *ENTF ALL* anzeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK.** Auf dem Display erscheint *BESTAET*.
- Drücken Sie die Taste **OK** um alle Einträge des Telefonbuches zu löschen.
- Um den *ENTF ALL* Modus zu verlassen, drücken Sie die Löschtaste **C.**

4. Handapparat

4.1 Ruftonlautstärke

- Drücken Sie die Taste **nach oben** um in den Menu-Modus zu gelangen. Drücken Sie die Taste **Menu** bis der Handapparat *HANDSET* anzeigt
- Drücken Sie die Taste **OK** um *LAUTST* auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Drücken Sie die Taste **Menu** um die gewünschte Lautstärke auszuwählen. Es gibt 5 Stufen, sowie *LAUT AUS*.
- Drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellungen zu bestätigen.
- Um den *LAUTST* Modus zu verlassen drücken Sie die Löschtaste **C.**

Wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist, erscheint das Symbol auf dem Display.

4.2 Einstellen des Ruftones

Der Handapparat hat 10 verschiedene Ruftöne. Sie können für interne und externe Anrufe verschiedene Ruftöne auswählen.

Externer Rufton
- Drücken Sie im *HANDSET* Menu die Taste **OK** und wählen Sie mit *EXT RING*.
- Drücken Sie die Taste **OK,** und wählen Sie mit die Taste **Menu** den gewünschten Rufton *MELODIE1* bis *MELODIE10*.
- Drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellungen zu speichern.
- Um den *EXT RING* Modus zu verlassen drücken Sie die Löschtaste **C.**

Interner Rufton
- Drücken Sie im *HANDSET* Menu die Taste **OK** und wählen Sie mit *INT RING*.
- Drücken Sie die Taste **OK,** und wählen Sie mit die Taste **Menu** den gewünschten Rufton *MELODIE1* bis *MELODIE10*.
- Drücken Sie um die Einstellungen zu speichern.
- Um den *INT RING* Modus zu verlassen drücken Sie die Löschtaste **C.**

4.3 Alarmtöne

Der Handapparat unterstützt folgende Alarmtöne

Tastenton	Wenn eine Taste gedrückt wird ertönt ein Beepton.
Niedriger Akkuladezustand	Wenn alle Balken im Akkusymbol leer sind, ertönt ein Beepton um Sie daran zu erinnern, dass die Akkus wieder aufgeladen werden müssen.
Bestätigung	Wenn eine Einstellung bestätigt wird, hören Sie einen Beepton.
Reichweite	Wenn Sie während eines Anrufes aus der Reichweite der Basisstation gehen, hören Sie einen zweifachen Beepton. Wenn das Verbindungssymbol blinkt, hat der Handapparat die Verbindung zur Basisstation bereits verloren

Alle Alarmtöne, ausser Reichweite, sind standardmässig *AN*.

Einstellen der Alarmtöne
- Drücken Sie im *HANDSET* Menu Sie die Taste **OK** und wählen Sie mit die Taste **Menu** *TOENE*.
- Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie mit Sie die Taste **Menu** *TAST TON*, *BESTAET*, *LOW BATT* oder *REICHWEI*. Drücken Sie anschliessend die Taste **OK.**
- Wählen Sie mit die Taste **Menu** *AN* oder *AUS*.
- Drücken Sie Taste **OK** um die Einstellungen zu bestätigen.
- Um den *TOENE* Modus zu verlassen drücken Sie die Löschtaste **C.**

4.4 Gesprächsdauer

Die Gesprächsdauer kann nach 10 Sekunden im Handapparat angezeigt werden.

Gesprächsdaueranzeige einstellen
- Drücken Sie im *HANDSET* Menu Sie die Taste **OK** und wählen Sie mit der Taste **Menu** *TIMER*.
- Drücken Sie Sie die Taste **OK.**
- Wählen Sie mit Sie die Taste **Menu** *AN* oder *AUS*.
- Drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellungen zu bestätigen.
- Um den *TIMER* Modus zu verlassen drücken Sie die Löschtaste **C.**

4.5 Handset Label
(Bitte schauen Sie unter «Ändern des Namens des Handapparates» nach)

4.6 Automatische Rufannahme

- Drücken Sie die Taste **OK** im *HANDSET* Menu und wählen Sie mit der Taste **Menu** *AUTO ANT*.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** *AN* oder *AUS*.
- Drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellungen zu bestätigen.
- Um den AUTO ANT Modus zu verlassen drücken Sie die Löschtaste **C.**

5. Basisstation

Die Basisstation hat zwei Modi, ungeschützt und PIN geschützt.

Ungeschützt	Ruftonlautstärke der Basisstation Ruftonmelodie der Basisstation
PIN geschützt	Rufsperre Ändern des PIN Codes Wahlverfahren Handapparat abmelden Fabrikeinstellungen

5.1 Ruftonlautstärke

- Drücken Sie die Taste **nach oben** um in den Menu Modus zu gelangen und wählen Sie mit der Taste **Menu** BASIS.
- Drücken Sie die Taste **OK.** Das Display zeigt *UNGESCH*.
- Drücken Sie erneut die Taste **OK.** Das Display zeigt jetzt *LAUTST* (erste Option im ungeschützten Modus).
- Drücken Sie nochmals die Taste **OK** und das Display zeigt den eingestellten Wert an.
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** die gewünschte Lautstärke, 5 Stufen plus *LAUT AUS*.
- Drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellungen zu bestätigen.
- Um den *LAUTST* Modus zu verlassen drücken Sie die Löschtaste **C.**

5.2 Ruftonmelodie

- Wählen Sie im *BASIS* und *UNGESCH* Modus mit der Taste **Menu** die Option *MELODIE*.
- Drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie mit der Taste **Menu** die gewünschte Melodie *MELODIE1* bis *MELODIE10*.
- Drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellungen zu bestätigen, zum Beispiel 031.
- Um den *MELODIE* Modus zu verlassen drücken Sie die Löschtaste **C.**

5.3 Rufsperre

Die folgenden Rufsperren können ausgewählt werden

AUS	Alle Anrufe erlaubt
INTERN	Alle externen Anrufe werden gesperrt
LOKAL	Internationale und Nationale Anrufe werden gesperrt. Ausgenommen davon sind lokale Anrufe, der Benutzer kann die Vorwahl der lokalen Nummern definieren, zum Beispiel 031.
NATIONAL	Internationale Anrufe werden gesperrt (beginnend mit 00).
BENUTZER	Voreingestellte Nummer ist gesperrt.

Warnung: Gebrauch mit besonderer Sorgfalt, da Sie die Notfallnummern sperren können.

Einstellen

- Wählen im *BASIS* Menu mit der Taste **Menu** *PIN SCHU*.
- Drücken Sie die Taste **OK.** Das Display zeigt *PIN*.
- Geben Sie den 4-stelligen *PIN* Code ein (Standard ist 0000).
- Drücken Sie die Taste **OK.** Das Display zeigt *RUF SPER* (erste Option im PIN geschützten Modus).
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** den zu sperrenden Handapparat.
- Drücken Sie die Taste **OK** um zu bestätigen.
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** *AUS*, *INTERN*, *LOKAL*, *NATIONAL* oder *BENUTZER*.
- Bei AUS, *INTERN*, *LOKAL* und *NATIONAL* drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellungen zu bestätigen.
- Bei *LOKAL* drücken Sie die Taste **OK,** das Display zeigt *PREFIX*. Geben Sie die Vorwahl für die lokalen Nummern ein. Drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellungen zu bestätigen.
- Bei *BENUTZER* drücken Sie die Taste **OK,** das Display zeigt *SPERREN*. Geben Sie die zu sperrende Rufnummer (max. 5 Ziffern) ein. Drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellungen zu speichern.
- Um den *RUF SPER* Modus zu verlassen drücken Sie.

Hinweis: Wenn Sie Rufsperre auf einem anderen Handapparat wollen, müssen Sie den Handapparat (HANDSET 1 bis HANDSET 5) im Menu auswählen

Hinweis: die Nummer bei BENUTZER sollte nicht die gleiche sein, wie die Vorwahlnummer.

5.4 PIN Code ändern

- Wählen Sie im *BASIS* Modus *PIN SCHU* und drücken Sie die Taste **OK,** das Display zeigt *PIN*.
- Geben Sie den *PIN* Code ein, und drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** *PIN CODE*. Drücken Sie die Taste **OK,** das Display zeigt *PIN NEU*.
- Geben Sie den neuen PIN Code ein (Maximum 4 Ziffern).
- Drücken Sie die Taste **OK,** das Display zeigt *WIEDERH*.
- Geben Sie den gleichen *PIN* nochmals ein, und drücken Sie die Taste **OK** um zu bestätigen.
- Um den *PIN CODE* Modus zu verlassen drücken Sie die Löschtaste **C,**

5.5 Handapparat abmelden

- Wählen Sie im *BASIS* Modus *PIN SCHU* und drücken Sie die Taste **OK,** das Display zeigt *PIN*.
- Geben Sie den *PIN* Code ein, und drücken Sie die Taste **OK.**
- Drücken Sie die Taste **Menu** bis das Display *ENTF HS* zeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK**, das Display zeigt *HANDSET 1*.
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** denn abzumeldenden (1 bis 5).
- Drücken Sie die Taste **OK** das Display zeigt *BESTAET*.
- Drücken Sie nochmals die Taste **OK** um zu bestätigen.
- Um den *ENTF HS* Modus zu verlassen drücken Sie die Löschtaste **C.**

5.6 Fabrikeinstellungen

- Wählen Sie im *BASIS* Modus *PIN SCHU* und drücken Sie die Taste **OK,** das Display zeigt *PIN*.
- Geben Sie den *PIN* Code ein, und drücken Sie die Taste **OK.**
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** *STANDARD*.
- Drücken Sie die Taste **OK,** das Display zeigt *BESTAET*.
- Drücken Sie nochmals die Taste **OK** um zu bestätigen.

Der Handapparat wird auf die Fabrikeinstellungen zurückgesetzt. Das Display kehrt zum Standby Modus zurück. (Details zum Fabrikzustand schauen Sie bitte im Anhang nach.)

5.7 Recall

Diese Taste **R** wird oft für Dienstleistungen des Telefonnetzes, oder hinter Haustelefonzentralen verwendet. Details über diese Taste werden vom Netzanbieter erklärt. Viele Leute werden diese Taste als Flash-Taste benutzen.

5.8 Wahlwiederholung

Der Telefonapparat speichert die 10 letzten externen Anrufe. Mit Wahlvorbereitung können Sie eine beliebige Nummer aus dem Wahlwiederholungsspeicher wiederwählen. Im Wahlmodus können Sie nur die letzte Nummer wählen.

Letzte Nummer wiederwählen
- Drücken Sie die Taste **Telefon** und warten Sie auf das Freizeichen.
- Drücken Sie die Taste **OK,** die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt und automatisch gewählt.
- Um den Anruf zu beenden drücken Sie die Taste **Telefon**.

Wahlwiederholung mit Wahlvorbereitung
- Drücken Sie die Taste **OK,** die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
- Wählen Sie mit die Taste **Menu** die gewünschte Nummer.
- Drücken Sie die Taste **Telefon,** die Nummer wird gewählt.
- Um den Anruf zu beenden drücken Sie die Taste **Telefon.**

6. Zusätzliche Funktionen

6.1 Paging

Falls Sie Ihr Handapparat verlegt haben, drücken Sie den ◉)) Knopf an der Basisstation. Alle Handapparate läuten für 10 Sekunden, oder solange, bis ein Knopf gedrückt wird.

Hinweis: Wenn Sie die Taste mehr als 2 Sekunden drücken, wechslet die Basisstation in den Anmeldemodus.

6.2 Niedriger Energie Modus

Sie können den Handapparat in Leerlauf (niedrigen Energie Modus) schalten, um die Akkuleistung zu konservieren. Die Anzeige und der Rufton sind aus. Alle eingehenden Anrufe läuten an der Basis und an anderen nicht-untätigen Handapparaten.

Um den Leerlaufmodus zu aktivieren drücken sie länger als 2 Sekunden auf die Taste **OK.** Zum deaktivieren drücken Sie erneut die Taste **OK.**

6.3 Anrufe weiterleiten

Sie können Anrufe zu anderen an der gleichen Basisstation registrierten Handapparaten weiterleiten. Drücken Sie die Taste **Intercom** dazu gefolgt von der Handapparate Nummer zu welcher der Anruf weitergeleitet werden soll. Der externe Teilnehmer wird gehalten. Wenn der interne Teilnehmer den Anruf angenommen hat, können Sie jederzeit mit der Taste **Telefon** den externen Teilnehmer weiterleiten. Falls der interne Teilnehmer nicht antwortet, können Sie mit der Taste **Intercom** zum externen Teilnehmer zurückkehren.

6.4 Konferenzschaltung

Während eines externen Anruf können Sie mit einen internen Teilnehmer eine 3er Konferenzschaltung aufbauen. Drücken Sie die Taste **Intercom** gefolgt von der gewünschten Handapparate Nummer. Der externe Teilnehmer wird gehalten. Wenn der interne Teilnehmer den Anruf angenommen hat, drücken Sie die Taste **#** um die Konferenzschaltung zu aktivieren. Jeder Handapparat kann mit der Taste **Telefon** die Konferenzschaltung verlassen, und der andere kann mit dem externen Teilnehmer weiterfahren.

6.5 Basisstation auswählen

Die Wahl der Basisstation bestimmt, wie Handapparate die Basisstation suchen.
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten

AUTO	Wählt die beste Basisstation.
BEVORZ	Beginnt Suche bei bestimmter Basisstation.
FIXIERT	Sucht nur eine bestimmte Basisstation.

Option auswählen
- Drücken Sie die Taste **nach oben** um in den Menu-Modus zu gelangen und wählen Sie mit der Taste **Menu** *B WAHL*.
- Drücken Sie die Taste **OK** und das Display zeigt die zuletzt gewählte Option *AUTO*, *BERVORZ* oder *FIXIERT*.
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** die richtige Option.
- Drücken Sie die Taste **OK** und das Display zeigt *BS 1 2 3 4*. Die Nummer der registrierten Basisstationen an diesem Handapparat.
- Geben Sie die gewünschte Nummer der Basisstation ein. Zum Beispiel, wenn *FIXIERT* und die Basisstation 2 ausgewählt wurde, zeigt das Display *FIXIERT 2*.

6.6 Raumüberwachung

Wenn mehr als ein Handapparat registriert sind, kann ein Handapparat als Überwacher (Babyphon) eingesetzt werden.

Überwacher-Funktion einschalten
- Drücken Sie die Taste **nach oben** um in das Menu zu gelangen, und wählen Sie mit der Taste **Menu** *UEBERWA*.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** *AN*.
- Drücken Sie die Taste **OK.**

UEBERWA blinkt auf dem Display als Hinweis, dass der Handapparat in Überwacher-Modus ist. Ruft ein zweiter Handapparat intern an, wird das Mikrofon an diesem Handapparat eingeschaltet (In Überwacher-Modus), und Geräusche können gehört werden.

Überwacher-Modus beenden
- Drücken Sie die Taste **nach oben** und Sie sehen das *UEBERWA* Menu direkt.
- Drücken Sie die Taste **OK,** und das Display zeigt *AN*.
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** *AUS*.
- Drücken Sie die Taste **OK** und der Handapparat wechselt in den Standby-Modus.

Hinweis: Der Handapparat in Überwacher-Modus läutet bei einem ankommenden externen Ruf nicht.

6.7 Tastensperre

Um ungewollte Eingaben zu verhindern, können Sie die Tasten sperren.

Sperren
- Drücken Sie die Taste **nach oben** um in das Menu zu gelangen und wählen Sie mit der Taste **Menu** *TAS SPER*.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** *EIN*.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Der Handapparat kehrt in den Standby Modus zurück, und das 🔑 Symbol leuchtet auf.

Hinweis: Funktioniert nicht hinter TVA mit 2 Ziffern.

Entsperren
- Drücken Sie die Taste **nach oben** und Sie sehen das *TAS SPER* Menu direkt.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** *AUS*.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Der Handapparat kehrt in den Standby Modus zurück, und das 🔑 Symbol verschwindet.

Notrufnummern können auch bei eingeschalteter Tastensperre gewählt werden. Wählen Sie die Notfallnummer und dürcken Sie auf die Taste TELEFON, dann wird die Nummer gewählt.

6.8 Anmeldung – Zusätzliche Handapparate verwenden

Jeder zusätzliche GAP-fähige Handapparat muss bei der Basisstation angemeldet werden. Es können bis zu 5 Handapparate pro Basisstation und 4 Basisstation an einen Handapparat angemeldet werden.

Anmelden
- Drücken Sie die Taste **nach oben** um in das Menu zu gelangen, und wählen Sie.
- Drücken Sie die Taste **OK,** das Display zeigt *BS 1 2 3 4*.
- Geben Sie die Nummer der anzumeldenden Basisstation ein.
- Das Display zeigt *PIN*.
- Geben Sie den *PIN* Code ein (Standard ist 0000).
- Das Display zeigt *SUCHEN* solange es die Basisstation sucht.
- Drücken Sie den Paging-Knopf der Basisstation solange, bis sie 2 Beeptöne hören.
- Wenn eine Verbindung zustande kommt, wird der Name und die Nummer des Handapparates (die nächste freie Nummer, falls die Nummer der bereits angemeldeten Handapparate an der Basisstation kleiner ist als 5) im Display angezeigt.

6.9 Ändern des Namens des Handapparates

Jeder Handapparat erhält einen eigenen Namen. Sie können diesen jederzeit ändern (max. 8 Zeichen).
- Drücken Sie die Taste **nach oben** um ins Menu zu gelangen und wählen Sie mit der Taste **Menu** *HANDAPP*.
- Drücken Sie die Taste **OK,** und wählen Sie mit der Taste **Menu** *APP NAME*.
- Drücken Sie die Taste **OK** und geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 8 Zeichen).
- Drücken Sie die Taste **OK.**

6.10 Sprache auswählen

Jeder Handapparat hat vier verschiedene Sprachen. Sie können die Sprache wie folgt wählen:
- Drücken Sie die Taste **nach oben** um ins Menu zu gelangen und wählen Sie mit der Taste **Menu** *SPRACHE*.
- Drücken Sie die Taste **OK.**
- Wählen Sie mit die richtige Sprache.
- Drücken Sie die Taste **OK** um die Einstellung zu bestätigen.
- Um den *SPRACHEN* Modus zu verlassen drücken Sie die Löschtaste **C.**

7. Anrufbeantworter

Aktivieren Sie mit dem Mobilteil den Anrufbeantworter (siehe Kapitel 7.3 «Anrufbeantworter Ein/Aus»).

Um ein korrektes Funktionieren des Anrufbeantworters zu garantieren, muss zuerst ein Ansagetext (AUF NA1/ AUF NA2) aufgesprochen werden.

Der Anrufbeantworter kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden.
Für beide gilt, dass der Anrufer mit einer Ansage *(ANS)* begrüsst wird.

Ansage mit Nachrichten-aufzeichnung	Es wird ein Ansagetext *(ANS1)* abgespielt, und eingehende Nachrichten *(NACHR)* werden aufgezeichnet. Diese *NACHR* haben eine maximale Dauer von rund 2 Minuten und 10 Sekunden. Der Anrufbeantworter vermag 23 *NACHR* mit einer Aufzeichnungsdauer von je rund 20 Sekunden zu speichern, was einer Aufzeichnungsdauer von insgesamt 8,5 Minuten entspricht.
Nur Hinweisansage	Es wird ein Ansagetext *(ANS2)* abgespielt, und dann wird aufgelegt. Dieser Modus wird bei belegtem Speicher automatisch aktiviert.

Die Anzeige AB auf der Basisstation blinkt, wenn eine neue Nachricht eingegangen ist, und auf dem Mobilteil leuchtet das Symbol ✉. Die Anzeige für neue Nachrichten blinkt nicht mehr, wenn Sie die Nachrichten angehört haben.

Hinweis: Wenn der Anrufer eine *NACHR* in Maximallänge aufzeichnet, kann es vorkommen, dass am Schluss infolge der Besetzton-Unterdrückung eine oder zwei Sekunden fehlen.

7.1 ANS1 aufzeichnen und abspielen
(Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung)

Eine ANS1 aufzeichnen *(maximale Aufzeichnungsdauer 30 Sekunden)*
- Schalten Sie den AB-Modus ein und drücken Sie die Taste **9** und dann die Taste **1.**
- Warten Sie den Signalton ab, der den Beginn der Aufzeichnung anzeigt.
- Auf dem Display erscheint *AUF NA1*.
- Beenden Sie die Aufzeichnung mit der Taste **5.**
- Die aufgezeichnete *ANS1* wird nach der Aufzeichnung wiedergegeben.
- Wenn Sie die Aufzeichnung nicht innerhalb von 30 Sekunden beendet haben, geschieht dies nach 30 Sekunden automatisch. In diesem Fall wird die *AUF NA1* nicht automatisch wiedergegeben.

AUF NA1 abspielen
- Schalten Sie den AB-Modus ein und drücken Sie die Taste **6** und dann die Taste **1.**
- Sie können die Wiedergabe jederzeit mit der Taste **5** beenden.

7.2 AUF NA2 aufzeichnen und abspielen
(nur Hinweisansage)

AUF NA2 aufzeichnen *(max. Aufzeichnungsdauer 65 Sekunden)*
- Schalten Sie den AB-Modus ein und drücken Sie die Taste **9** und dann die Taste **2.**
- Warten Sie den Signalton ab, der den Beginn der Aufzeichnung anzeigt.
- Auf dem Display erscheint *AUF NA2*.
- Beenden Sie die Aufzeichnung mit der Taste **5.**
- Die aufgezeichnete *AUF NA2* wird nach der Aufzeichnung abgespielt.
- Wird die Aufnahme nicht innerhalb von 65 Sekunden beendet, stoppt sie automatisch nach 65 Sekunden. In diesem Fall wird die *AUF NA2* nicht automatisch wiedergegeben.

Hinweis: Werden die Ansagen per Fernsteuerung aufgezeichnet, spielt sie der Anrufbeantworter nicht automatisch ab.

AUF NA2 abspielen
- Schalten Sie den AB-Modus ein und drücken Sie die Taste **6** und dann die Taste **2.**
- Sie können die Wiedergabe jederzeit mit der Taste **5** beenden.

7.3 Anrufbeantworter Ein /Aus

Anrufbeantworter ein- und ausschalten
- Schalten Sie den AB-Modus ein. Durch drücken der Taste **8** können Sie *EIN* oder *AUS* wählen.
- Ist der AB-Modus eingeschaltet, steht auf dem Display *AB EIN* und die *AB EIN LED* der Basis leuchtet. Ist er ausgeschaltet, steht auf dem Display *AB AUS*.

7.4 Modus des Anrufbeantworters einstellen

Hinweis: Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet. Nach einem Reset auf Fabrikeinstellungen wird der Anrufbeantworter automatisch eingestellt.

Modus «Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung» einstellen
- Schalten Sie den AB-Modus ein und drücken Sie die Taste **7** und dann die Taste **1,** um den Modus «Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung» einzustellen.
- Das Mobilteil zeigt *AB AUFZ* an.

Modus «Nur Hinweisansage» einstellen
- Schalten Sie den AB-Modus ein und drücken Sie die Taste **7** und dann die Taste **2,** um den Modus «Nur Hinweisansage» einzustellen.
- Das Mobilteil zeigt *AB HINW* an.

7.5 Verzögerte Anrufbeantworter-Aktivierung

Mit der Funktion «Verzögerte AB-Aktivierung» kann die Zahl der Ruftöne eingestellt werden, nach denen der AB mit der Ansage beginnt. Die Anzahl Ruftöne kann auf «2» bis «7» eingestellt werden. Wird der Sparmodus eingestellt, sind es 2 Ruftöne, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet worden sind, und 4 Ruftöne, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.

Verzögerte Anrufbeantworter-Aktivierung einstellen
- Schalten Sie mit der Taste **Menu** den Menü-Modus ein. Blättern Sie mit der Taste **Menu** durchs Menü, bis das Mobilteil *ANRUFB* anzeigt.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK.**
- Drücken Sie die Taste **Menu**, bis *VERZ RUF* erscheint.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK.**
- Drücken Sie die Taste **Menu** und wählen Sie zwischen *SPARMOD* und *ANR2* bis *ANR7*.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK.**
- Verlassen Sie das Menü mit der Taste **Anrufbeantworter.**

7.6 Memo aufzeichnen und abspielen

Sie können auf dem Anrufbeantworter eine Memo aufzeichnen und sie später wieder abspielen.

Eine Memo aufzeichnen *(max. Aufzeichnungsdauer ca. 2 Minuten und 5 Sekunden)*
- Schalten Sie den AB-Modus ein und drücken Sie die Taste **4** und dann die Taste **2.**
- Warten Sie den Signalton ab, der den Beginn der Aufnahme anzeigt.
- Auf dem Display erscheint *AUFN SP*.
- Beenden Sie die Aufnahme mit der Taste **5.**
- Wenn Sie die Aufnahme nicht nach Ablauf der maximalen Aufzeichnungsdauer stoppen, wird die Aufnahme automatisch angehalten, wenn diese beendet ist oder der Speicher belegt ist.
- Die Memo wird im AB-Speicher abgelegt. Daher wird mit jeder aufgezeichneten Memo die für eingehende Nachrichten *(NACHR)* verfügbare Zeit kürzer.

Memo direkt abspielen
- Schalten Sie den AB-Modus ein und drücken Sie die Taste **4** und dann die Taste **1.**
- Auf dem Display erscheint *WIED MEM*.
- Beenden Sie die Wiedergabe mit der Taste **5.**

Hinweis: Der Anrufbeantworter kann nicht mehr als eine Memo speichern. Darum müssen Sie die alte löschen, bevor sie eine neue aufzeichnen.

Nachrichten abspielen
Im AB-Modus können Sie die folgenden Tasten verwenden, um die im AB aufgezeichneten Nachrichten bzw. Memo ab zu spielen:

Taste 1 Spielt die vorherige Nachricht ab. Stoppt bei Beginn der Nachricht.
Taste 2 Aktuelle Nachricht abspielen/wiederholen.
Taste 3 Spielt die nächste Nachricht ab und stoppt beim Ende der Nachricht.

Taste 5 Stoppt die Wiedergabe.
Taste 0 Löscht die wiedergegebene Nachricht.

Während der Wiedergabe erscheinen auf dem Display *NACHRICHT* und die Anzahl #, oder, bei einer Memo, die Meldung *WIED MEM*.
Sie können die Lautstärke mit der Taste **Menu** einstellen.

Alle Nachrichten löschen
Sie können alle aufgezeichneten und sogar neue Nachrichten auf einmal löschen:
- Schalten Sie den AB-Modus ein und drücken Sie die Taste **9** und dann die Taste **0.**
- Das Mobilteil zeigt *BESTAET* an.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK,** und alle Nachrichten werden gelöscht.

7.7 SOS-Code und Anruffilter

Der SOS-Code wird eingesetzt, um den Anruffilter kurzfristig aufzuheben.
Sie können folgende Filteroptionen einstellen:

AUS	Keine Filterfunktion aktiviert.
SPRACHFI (Mithören)	Durch die Mithörfunktion können Sie alle Gespräche über den Lautsprecher des Mobilteils #1 mithören. Der Lautsprecher des Mobilteils #1 schaltet sich an, wenn ein Anruf eingeht. Sie können die Ansage über den Lautsprecher des Mobilteils #1 hören. Ebenso können Sie hören, wenn der Anrufer seine Nachricht aufspricht. Wenn die Funktion Mithören aktiviert ist, können die anderen Mobilteile kein Gespräch entgegennehmen.
TS FILTR (totaler Filter)	Mit dem *TS FILTER* (totaler Filter) gelangen alle Anrufe direkt an den Anrufbeantworter. Um diese Funktion zu übergehen, gibt der Anrufer den SOS-Code (beginnt mit *) ein, während die Ansage abgespielt wird. Die Basisstation klingelt während 8 Sekunden, um Ihnen anzuzeigen, dass eine autorisierte Person Sie erreichen will.

Hinweis: In jedem Fall gilt, dass das Mithören übergangen wird, wenn der Raumüberwachungsmodus eingeschaltet ist. Dieser bleibt auch dann aktiv, wenn der Anruffilter nach der Raumüberwachungsfunktion eingeschaltet wird. Darum muss der Raumüberwachungsmodus, wenn man das Mithören einschalten will, zuerst ausgeschaltet werden.

SOS-Code einrichten
- Schalten Sie mit Taste **Menu** den Menü-Modus ein. Blättern Sie mit der Taste **Menu** durchs Menü, bis das Display am Mobilteil *ANRUFB* anzeigt.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK.**
- Drücken Sie die Taste **Menu,** bis das Display am Mobilteil *SOS CODE* anzeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK,** das Display des Mobilteils zeigt *PIN* an.
- Geben Sie die SOS-PIN-Nummer ein (Standardeinstellung ist 111) und drücken Sie die Taste **OK**.
- Display zeigt *PIN NEU* an.
- Geben Sie die neue *PIN* (z. B. 333) ein und drücken Sie die Taste **OK.**
- Display zeigt *WIEDERH* an.
- Geben Sie erneut die neue PIN 333 ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK.**
- Display zeigt *SOS CODE* an.
- Beenden Sie die Einstellung mit der Taste **Anrufbeantworter.**

Filteroptionen einrichten
- Schalten Sie mit der Taste **Menu** den Menü-Modus ein. Blättern Sie mit der Taste **Menu** durchs Menü, bis das Display am Mobilteil *ANRUFB* anzeigt.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK.**
- Drücken Sie die Taste **Menu,** bis das Display *FILTERU* anzeigt.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK.**
- Wählen Sie mit der Taste **Menu** *AUS, SPRACHFI, TS FILTR, CD FIL 1* oder *CD FIL 2*.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK.**
- Das Display zeigt *FILTERU* an.
- Beenden Sie die Einrichtung mit der Taste **Anrufbeantworter.**

7.8 PIN-Code für Fernabfrage des Anrufbeantworters

Diesen 3-stelligen PIN-Code benutzen Sie für die Fernabfrage des Anrufbeantworters, wenn Sie sich ausser Haus befinden.

PIN-Code ändern
- Schalten Sie mit der Taste **Menu** den Menü-Modus ein. Blättern Sie mit der Taste **Menu** durchs Menü, bis das Display am Mobilteil *ANRUFB* anzeigt.
- Bestätigen Sie mit der Taste **OK.**
- Drücken Sie die Taste **Menu**, bis das Display am Mobilteil *PIN CODE* anzeigt.
- Drücken Sie die Taste **OK,** und das Display am Mobilteil zeigt *PIN* an.
- Geben Sie die PIN-Nummer ein (Standardeinstellung ist 000) und drücken Sie die Taste **OK.**
- Das Display am Mobilteil zeigt *PIN NEU* an.

- Geben Sie die neue PIN (z. B. 222) ein und drücken Sie die Taste **OK.**
- Das Display zeigt *WIEDERH* an.
- Geben Sie erneut die neue PIN 222 ein und bestätigen Sie mit der Taste **OK.**
- Das Display zeigt *PIN CODE* an.
- Beenden Sie die Änderung mit der Taste **Anrufbeanworter.**

Hinweis: Der PIN-Code für die Fernbedienung und der SOS-Code dürfen nicht identisch sein, da beide Nummern eingegeben werden können, wenn die Ansage abgespielt wird.

Anrufbeantworter fernabfragen (wenn eingeschaltet)
- Rufen Sie Ihr Telefon von einem MFV-fähigen Telefon an. Die Ansage wird abgespielt.
- Geben Sie während der Ansage * und den 3-stelligen PIN-Code ein.
- Wenn Sie den richtigen PIN-Code eingegeben haben, hören Sie zwei Signaltöne, und die *NACHR* wird abgespielt.
- Auf den Anrufbeantworter können Sie mit den gleichen Tasteneingaben wie mit denen für das Mobilteil zugreifen. So drücken Sie beispielsweise Taste **5,** wenn Sie das Abspielen der *NACHR* beenden möchten.
- Wenn innerhalb von 8 Sekunden keine Tasteneingabe erfolgt, wird die Verbindung unterbrochen.
- Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingegeben haben, haben Sie zwei weitere Versuche. Ist auch der dritte PIN-Code falsch, wird die Leitung unterbrochen.

Anrufbeantworter fernabfragen (wenn ausgeschaltet)
- Rufen Sie Ihr Telefon von einem MFV-fähigen Telefon an.
- Nach 10-maligem Klingeln hören Sie 2 Signaltöne.
- Geben Sie den 3-stelligen PIN-Code ein.
- Wenn Sie den richtigen PIN-Code eingegeben haben, wird der *AB* eingeschaltet, und die Ansage wird abgespielt.
- Drücken Sie während der Ansage Taste **2,** um Ihre Nachrichten abzuspielen, oder drücken Sie irgendwelche andere Tasten für die Steuerung des Anrufbeantworters.
- Die erste Tasteneingabe muss erfolgen, während die Ansage abgespielt wird, weil sonst die Leitung nach Beendigung der Ansage unterbrochen wird.
- Wenn innerhalb von 8 Sekunden keine Tasteneingabe erfolgt, wird die Verbindung unterbrochen.
- Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingegeben haben, haben Sie zwei weitere Versuche. Ist auch der dritte PIN-Code falsch, wird die Leitung unterbrochen.

7.9 Tasten für die Steuerung des Anrufbeantworters

Tasten für AB-Modus und Fernsteuerung

Funktion	**Taste für AB-Modus und Fernsteuerung**
Nachrichten abspielen	2
Aktuelle Nachricht wiederholen	2
Zur vorherigen Nachricht springen	1
Zur nächsten Nachricht springen	3
Stop	5
Aktuelle Nachricht löschen, während Nachricht abgespielt wird	0
Alle Nachrichten löschen	9+0
ANS1 aufzeichnen	9+1
ANS2 aufzeichnen	9+2
ANS1 abspielen	6+1
ANS2 abspielen	6+2
Memo aufzeichnen	4+2
Memo abspielen	4+1
Anrufbeantworter Ein / Aus	8
Modus «Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung» einstellen	7+1
Modus «Nur Hinweisansage» einstellen	7+2

Speicher belegt
Wenn der Speicher voll ist, werden alle Gespräche mit der Ansage *ANR NA2* angenommen. Der Anrufbeantworter legt auf, nachdem *ANR NA2* abespielt wurde.

8. Anhang

Fabrikeinstellungen Handapparat und Basisstation

Fabrikeinstellungen für Basisstation und Handapparate sind folgende

Basisstation

Ruftonlautstärke: 5
Ruftonmelodie: 1
Rufsperre: AUS für alle Handapparate
Benutzer und lokale Sperre: keine Vorwahl
PIN Code: 0000 (für Basisstation Menu)
Wahlverfahren: Ton *
Anrufbeantworter: EIN
Eingehende Nachrichten: leer
Ansagetext: bleibt erhalten
SOS Code: 111
PIN Code (für Fernabfrage des Anrufbeantworters): 000
Anruffilter: SPRACHFI On
Wiedergabe Lautstärke: 3

Handapparat

Ruftonlautstärke: 5
Ext. Ruftonmelodie: 1
Int. Ruftonmelodie: 5
Überwachung: *AUS*
Gesprächsdaueranzeige: *AN*
Alarmtöne: Tastenton, Bestätigung &
Niedriger Akkuladezustand: *AN*
Reichweite: *AUS*
Automatische Rufannahme: *AN*
Basisstation auswählen: *AUTO*
Tastensperre: *AUS*
Telefonbuch: Leer *
Wahlwiederholung: Leer
Hörerlautstärke: 3
Handapparate Name: *SWISSCOM* *
Sprache: Deutsch *

* Inhalt bleibt erhalten.

9. Garantie / Reparatur / Wartung

Gekaufte Apparate
Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit[1] gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurückgebracht werden. Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.

Akku
Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

Hilfe
haben Sie allgemeine Fragen wie z.B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle von Swisscom (Gratis-Telefonnummer 0800 800 800).

[1] Ausgenommen sind Schäden an Verschleissteilen (Kabel, Beschriftungsschlider, Akku, usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeit, usw.) oder durch Blitzschlag.